

Arbeidsbeskrivelse.

Hr. Apotheker Øwres Bygninger
i Apothekergaden og Kirkegaden

Aalesund
Søndmørspostens Bog og Aksidentstrykkeri.

Situation

Bygningerne anlægges på de færdige grundmure, som er udført på forhånd.

Entreprenøren anmodes om at besiktige tomten, da det er meningen at han skal overtage alt arbejde ovenpå de færdige grundmure. Alt arbejde med fjelderne henhører under anbudet. Hvad der skal undtages fra kontrakten vil nedenfor være nævnt.

Drainsledninger

er lagt.

Isolation

Gråsteinsmurene udflaskes hvorpå lægges et 2 cm. tykt cementlag med dobbelt lag asfaltpap. Skjødene dækkes godt. De indre mure isoleres på samme måde.

Dette isolasjonsskifte gjentages 30 cm. over 1ste etasjes bjælkelag.

Kloakledninger.

Der er allerede udført en hovedkloakledning fra indre havn og til en kloakkum i gårdspladsen. For de andre ledninger er grøfter optaget og huller afsat i murene. Kloakledninger skal anlægges til følgende rum i *kjælderen*; Vaskekjelder, skylleskjelder og i ildhuset fralyskasser og kjelderhalle samt i en af materialkj. fra iskasse; i *1ste etage*: i 2 W.C'er, i laboratorium, arbejdsrum, vagtværelse, 2 st. i apothek og i 3 kontorer. I *2den etage*: I vaktrum ved siden af køkkentrapp, i tre soveværelser, i badeværelser og duschskab. I køkkener, for det enes vedkommende oplægges 3 (vaske) med karbolineum(e), det andet 2 do. Og fra køkkenaltanerne oplægges en simpel jernvask uden vand, i entréer og i W.C'er. *På loftet*: 2stkr. W.C'er, asfalterede jernrør. Regnvand går i kloak.

Vaske og slug.

Slug anlægges i lyskasser og kjelderhalse. De forsynes med rister. ligeledes i badeværelser.

Vaske indlægges til alle rum hvortil fører kloakledninger med undtagelse af vaskekjelder og ildhus hvor istedetfor anlægges slug med renseluger. I soveværelserne opsættes ikke vaske, men med mahogni indklædte vaskeservanier, der udtages af eieren. Alle vaske skal være emaljerede og tages ud af eieren.

Vandledninger.

Vand indlægges i alle rum hvortil er indlagt kloakledninger. Kraner oplægges over alle vaske og servanter etc.

I hvert hus indtages en ledning fra Apothergaden; den udføres naturligvis efter alle ingeniørvæsenets forskrifter. Kranernes udstyr skal rette sig efter de rum hvor de monteres – udtages af arkitekten.

Ledningen til skyllekjelder, laboratoriet, arbejdsværelse og apotheket forsynes med vandmåler.

Fra laboratoriet dampapparat lægges et vandrør med kran ned til skyllekjelder. Alt rørlæggerarbejde skal udføres af en af bygherren godkendt rørlægger.

Murarbejder

Mur i kjælderen

Udføres i klinker i cementblandet murbrug. De opføres i samme højde som gråstensmurene.

Mur over kjelderen

Disse opføres i henhold til plan, snit og facadetegninger i cementblandet kalkmørtel.

Alle piber over taget mures helt af klinker.

I facademure mod gade og gårdsplads anvendes Trondhjemsforbandt med klinker, i den yderste halvsten og 1ste sort håndbrændt indenfor.

Gavlmurene udføres i Bergensforbandt af klinker helt igjennem.

Som facaderne viser, skal hele 1ste etage mod gaderne forblændes af granitråkop og endel hoggen sten; her kommer ikke hulmur til anvendelse. Facaderne får over 1ste etage indlagt endel huggen sten i omramninger og gesimser.

Alle jernbjælker mønjemales før indlægningen.


Omkring alle træbjælkehoveder, der skal indsættes med karbolineum, og om alle sider beskyttes med isolationspap i bølgeform, mures tørt.

I alle kjælderrum mellem grundmuren og murstensmuren anbr. luftkanaler med rist udvendig og klapventil indvendig.

For befæstigelse af paneler indlægges spigerslag; ligeså for døre og vinduer. Alle piber rappes og afglattes med bret indvendig.

Ventilation

I luftpiberne indsættes for hvert væresle 2 luftventiler som udtages af ark. I den ydre mur afsættes huller med rister; fra disse fører kanaler af zink eller galv. Jern i gulvene og op bag eller under ovnene.

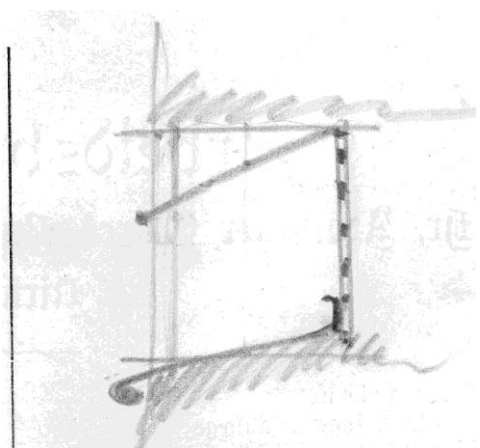

Rabitsvægge

Overalt i kjelderen udføres alle (ikke murv.) som rabbitvægge.

Hvælv på jernbjælker.

Anvendes over vaskekjelderen og skyllekjelder over kjelderen under selva apotheket, ligeså 1ste etagers. Hovedindgangs gulv med trapperum – i ildsnste rum, over laboratoriet. Alle hvælve må lægges så lavt, at man får plads til trægulv m. spigerslag over dette.

Hvælv over apothekets indgang.

Gulv af cement på pucksstenslag.

Gårdsplassen cementeres i den udstrækning, som er angivet på tegningerne. Rundt alle facader anlægges et asfalt fortoug. Alle rum i alle kjeldere i den ene bygning, ligeså og som underslag for asfaltgulv.

Asfaltgulv

Lægges i badeværelserne, der må sørges for at overgangen mellem væg og gulv bliver tæt; der konfereres med arkitekten. I apotekerb. i alle kjeldergulve.

Flisegulv

Lægges i hovedindgange med tilstøtende trapperum i W.C'er, foran skranken i apoteheket og foran disken i butikkerne; i de ildfaste rum

Fliserne udtages af arkitekten.

Fliser lægges desuden under og foran alle komfurer.

Vægfliser

På væggene omkring komfurerne lægges i 1.80 m højde. Vægfliser udtaget af arkitekten; ligeså i badeværelserne

Zinkflise

I alle W.C. lægges land væggene i 1.50 m høje zinkflise

Cementgulv på hvelv anbringes i laboratoriet.

Stenhoggerarbejder

Råkop af granit

1ste et. Mod gaderne forblændes med råkop på den måde, som tegningerne viser. Desuden kommer denne til anvendelse oppe i 2den et. på nogle steder antydnet på tegningerne.

Råkoppen oplægges af entreprenøren, men tillægges af bygherren, som også holder de nødvendige stenhuggere forat tilpasse de forskellige stene, hvor dette er nødvendigt.

Huggen sten

Sokkel

Denne udføres af huggen granit. Den opsættes af entreprenøren, men tillægges af bygherren

Søile

På det sydøstre hjørne opsættes en søile med basis og kapital. Søilen tillegges af bygherren.

Altaner

Der opsættes 3 altaner af huggen sten, således som tegningerne viser. Stenen tillægges af bygherren.

Gesims, indfatninger etc.

Forøvrig får facaderne mod gaden hogne indfatninger etc. i den udstrækning, som tegningerne viser. Den hogne sten tillægges af bygherren.

Udvendige trapper.

Alle trapper både mod gade og gårdsplads udføres af finhuggen granit. Opsættes af entreprenøren, men tillægges af bygherren.

Portafvisere

Langs den ene gavn mod Hellegaden lægges en granitafviser langs gavlen. Her skal nemlig indkjørselen anlægges. Opsættes og anlægges af entreprenøren. Mod gaardspladsens murhjørne opsættes en granitafviser tillagt af entreprenøren.

Kumrammer

Omkring kummene pålægges granitrammer. Entrepr. Iilægger også stenen. Granit lyskasserammer tillægges af entrepr.

Bordurstone.

Langs fortougenes ytre kant lægges og tillægges disse af entreprenøren, ikke af bygherren.

Pudsarbejder

Ydre puds

Facadepuds

Facader mod gader og gårdsplads pudses i den udstrækning, tegningerne viser, med bedste sort cementpuds; dens udseende efter anvisning af arkitekten. På facaderne mod gaden oplægges endel på tegningerne antydte ornamental udsmykning.

Gavlpuds.

Begge fritliggende gavler pudses med cementpuds.

Indre puds.

Rapning

Alle vægge af mur i potetkj., vinkj., kul- og vedrum, husholdningskj. rappes; ligeså alle murflader på loftet og lyskassers indre flader.

Bretskuring

I kjelderen bretskures rulle. og strygekjeldere – kjelderhals, vaskekj. og ildhus, skyllekjelder, materialrummene – støderum, gange, lagerkjeldere og piber. I 1. etage laboratoriet.

Finbuds på hvælv

Alle foran nævnte hvælvkapper på jernbjælker finpudses.

Vægge – Alm. Finpuds

anbringes på alle synlige murflader, hvor ikke anderledes er nævnt, f.ex brandmure, piber, materialrum, gange, trapper, w.c'er, over zinkfliser, arbejdsrum, selve apoteket, kontoret over brystpanelet ildf. rum. I de rum med pudsede murvægge må trævæggerne eller cokolitvæggerne også pudses på net. Butikker, kontorer og lagere ligeså.

Underloftet af alm. Finpuds.

Anvendes i alle rum, hvor væggene er finpudset. Tagene sættes op på forskaling og dobbelt røring.

Gipsarbejder

Mellomvægge af cocolit

Anvendes i kjelleren; Omkring begge kjøkkentrapper helt op til loftet i 1ste etage: Omkring w.c'er omkring vagtrum omkring kottet, i hovedtrapperum, i den ene hovedindgangs ene væg, i 2den etage omkring w.c'er og badeværelser.

Gibstage

Anvendes i dagligstuer og salon.

Gibsgesimse.

Anvendes i hovedtrapperum med indgange, i dagligstuer og salon.

Gipsrosetter

anvendes i kontoret og ved siden af apotheket, i 2 etage i alle værelser mod gaden undtagen spisestuer. Rosetterne skal udtages af arkitekten.

Jernarbeider

Jerndragere

Der indlægges jernbjælker over alle flade åbninger og over store bueåbninger, hvor dette af arkitekten findes fornødent f. ex fra den store hjørnesøile og helt over indgang og det ved siden af beliggende store vindue. Over det skrå hjørne bag søilen. Jernbjælker for alle hvælv. Jerndragere over apotheket forat bære gulvene. Jerndragerne over hjørnebutikken forat bære gulvet og mellomvæg. Jerndragere forat bære gulv under og over spisestuen i begge bygninger. Jerndragere forat bære hjørnetårnet mod sydøst og desuden overalt hvor det skulde vise sig at være påkrævet og ønskeligt. Alle dragere lægges på underlagsplader af smedejern.

Langankere

Rundt bygningerne i alle ydre vægge og gavlvægge indlægges i begge etagers bjælkelag langankere 2" x 1/2" med måle af 1 1/2 " rundtjern. Ankeret skjødes med skruer.

Bjælkeankere

med 60 cm. nåle befæstes til alle jernbjælker, undtagen de over vinduerne og til hver 3die træbjælke i alle bjælkelag og desuden i åserne hvor disse ligger inde i gavlerne.

Bolter og klamjern

Anvendes i tagkonstruksjonen ved hanebjælker, knæstok og hvor arkitekten forøvrig finder det nødvendigt

Tagluger

Anvendes i tilstrækkelig mængde forat skaffe nødv. lys til loftet og kot etc; udtages af arkitekten.

Dobbelte feiedøre

Indlægges i lovbefalet antal

Pibehatte

Støbejerns pibehatte anbringes på alle piber.

Snefangere

anbringes mod gate efter tegning.

Jernstiger

På taget som i forskrifterne påbudt.

Tagkroge

Alle skifertage må forsynes med galv. jernkroge

Jernspir

De på tegningerne viste spir opsættes. Der leveres specialtegning. Lidt forgyldning skal anvendes.

Jerngelænder

ved trappe mod gårdspladsen opsættes ganske enkelt.

Jernaltan

Mod gårdspladsen anbringes 2 ganske enkle luftjernaltaner.

Jerngitter

Den ene altan mod Hellegadens hjørne får et pent gitter efter specialtegning.

Lampearme

af smedejern opsættes med kjede således som vist på tegningen ved hjørnet til Apothekegd. mod Norges bank. Denne udføres efter specialtegning.

Bolte

for markiser anbringes i 1ste et.

Støbte jernsruister over lysgravene mod gårdspl.

Flagstang opsettes som tegningerne viser med endel jernudstyr og muligens barduner. Den sættes i et tilstækkelig stor jernrør, der indmures og desuden fæstes til bjelker og spærrer efter nærmere anvisning. Den indrettes for nedtagning.

Ovne og komfurer.

I alle køkkener indsættes komfurer med damphatte og aftræk. I alle værelser indsættes ovne – ligeså i materialrummene, 1ste et. vagtværelse, apothek, arbejdsrum, kontorer og butikker etc.

For ovne og komfurer regnes en stykpris af kr. 70,00; denne pris er for selve ovnen. Malmrør og plade med opsætning udføres af entreprenøren udenfor denne pris.

Hvis ovne og komfurer bliver dyrere og billigere gøres et tilsvarende tillæg og fradrag.

Strygeovne opsættes i strygeværelserne udtages af arkitekten. Hver ovn regnes til kr. 50.00.

Bryggerpander med damphatte opsettes i ildhuserne; udtages af arkitekten. Den ene af kobber, den anden emaljeret.

Badeovn og badeindretning

I badeværelserne opsættes en ovn til kr. 50.00. Emaljeret badekar med indklædt i tre, afløb for overflødig vand oppe på siden samt fint udstyret nikkelbatteri, desuden alt nødvendig udstyr – kold og varm dusch indlægges i duschrømmet.

I køkkenet opsættes til forsyning af badevand og varmt vand: køkkensystem ”Kjæmpen” største sort. Udtages af arkitekten.

Tømmerarbejder

Flagstenger af træ opsættes

Bjælker. 7" x 9" bjælker indlægges overalt. Afstand 0,70 m. fra midte til midte. Bjælkehovuderne skal bstryges med karbolineum og indsmøres tørt efter nærmere anvisning (cnf. under post "Mur under kjælderen")

Stubbeloft

af 1" over- og underliggere indlægges i alle bjælkelag. Som fyld benyttes lufttørret lere.

Ved anbringelsen af stubbefylden gås frem på følgende måde:

Først stryges og klines stubbegulvet med fugtig lere, dette tørrer først, dernest klines igjen alle opstående sprækker med fugtig lere. Når dette er gjort, fyldes resten med tør lere, der må ligge aldeles kompakt op under gulvplankerne.

Plankegulv

I 1ste og 2den et., hvor ikke anderledes er nævnt, lægges et gulv af 2" høvlede og pløiede tør alrig furuplanker ikke over 9 cm brede. Plankerne må ikke lægges tæt ind til væggene og aldeles ikke strækkes igjennom fra værelse til værelse. På loftet lægges gulvet af 1 ½" planker 12 cm. brede. Over bjælkerne lægges dobb. uldpap og cokustoug.

Hammersteins (Ratvigs) parketgulv

I apothekerbygningens spisestue.

Tagværk udføres af 6" x 8" tømmer med 5" x 6" åser. Tagværket får nødvendige afstivninger ved stolper, hanebjælker og knæstokke.

Åsene lægges op med klodse der kommes nedi spærreerne efter arkitektens anvisning.

Ydre bordtag.

Oer åserne lægges 3 cm hølvet og pløiet bordtag, beklædes med asfaltpap, med lægter til befæstigelse af skiferen, undtagen tårnene, der ingen lægter får, men først beklædes med 1ste sort asfaltpap.

Snedkerarbejder

Hovedtrappe.

Begge hovedtrapper udføres af træ efter specialtegning. Håndløberen udføres af mahogny, trinnene af eg

Bitrapper

Af træ ganske enkelt som vanligt for kjøkkentrappe. Furutrin beslået i forkant.

Gadefadernes ydre døre. Udføres efter specialtegning, helt af teek.

Solideste beslag og 3 hængsler, dirkefrie låse, udtages af arkitekten.

Port udføres ikke

Kjelderdøre

udføres som enkle fyldingsdøre. Beslag og lås solid. Deles på midten med hængsler på samme måde som stalddør.

Indre døre

Efter anvisning af arkitekten og med det af ham angivne udstyr Karme 2 ½" x 5", ramtræ 2", 3 par hængler. Døre ind til spisestuerne bliver forskjellig på de to sider, da den ind mod spisestuen må stå i overensstemmelse med dennes brystpanel. Laboratoriets døre beklædes på den ene side med asbestpap og jernplader.

Skyvedøre

4 stk. efter nærmere anvisning. Beslag udtages af arkitekten.

4 stk. entredøre

med Dale smeklås.

Vinduer mod gaden

Udføres som tegningerne viser mod facaderne. Vandnæse overalt. Beslag udtages af arkitekten.

Stormkroge og solid beslag forøvrigt alt efter forevist prøve.

Rammene av teek, karmene af furu.

Butikkvinduernes karmunderstykke af teek. Al hængsling påvises af ark.

Overlys over døre

Over apothekets dør og hovedindgangsdøre skal rammene forsynes med patenthængsler efter ark. anvisning. Teek.

Vinduer mod gårdsplads

udføres ganske almindeligt, med undtagelse af hovedtrappenes, der gjøres efter tegning. Rammer af teek, karm af furu.

Metalarbejder på døre (metalarbejder er understreket og "oxyderes" er ført på med blyant)

Alle butikindgangsdøre får som på tegningen angivet endel messingstenger som udstyr. Apothekets ligeså. Den ene bygnings hovedindgangsdør får et jerngitter udenfor speilglasset.

Mellomvægge af træ

Disse udføres af 3" høvlede planker – dobbel not og fjær reist på ende. Disse vægge klæbes på begge sider af rupanel eller andet panel, eftersom det i beskrivelsen nærmere er bestemt. Uldpap på begge sider.

Rupanel

Foruten på trævægge anvendes det på murvæggene i salon, dagligstuer, spisestuer over brystpaneler, kabinetter, soveværelser, entreer over brystpanel og værelser på loftet.

Geisfuszpanel

Foruden på trævægge anvendes det på murvægge i rum, hvor ikke anderledes er nævnt også i kottene på loftet.

Fyldings brystpanel

1,50 m. høit efter specialtegninger. Anbringes i spisestuer, i den ene bygnings entré, i apotheket og i dettes tilliggende kontor. Vandtæt pap mellem mur og panel. Den største spisestue udføres med tilhørende døre af ask, som tillægges af bygherren. Panelerne olies på bagsiden før de opsættes. Apothekets udføres af mahogny som tillægges også af bygherren. 3 døre fra apotheket ind til vagtv. arbejdsværelse og kontor, lev. af bygherren.

Brystpanel af geisfusz

anbringes i den ene entré med tilhørende kornlist med fris efter tegning, 2 m høit

Inddelt trætag

anbringes i alle rum hvor fyldingsbrystpanel i tilsvarende træsorter. Bundfladere af taget trækkes med strie – papir. Efter specialtegning.

Underloft af Rupanel

anbringes overalt hvor gipstage – pudsede eller lærretstage anbringes.

Underloft af geisfsusz

Anbringes overalt hvor ikke anderledes er nævnt.

Tagliste af træ

anvendes i de forskj. Værelser efter disses udstyr og bestemmelse.

Fodlist af træ

I alle rum undtagen kul- og husholdningskjeldere.

Småliste

i den udstrækning, som af arkitekten forlanges.

Linoleum

Bænke i anretning, spisk., arbejdsværelse og køkkener pålægges i pladen linoleuminlaid.

Søppelkasse 2 stkr efter sundhedskommissionens anvisning.

Tapetserarbeide

Strie-maskinpapir og tapet på vægge

anbringes i salon, dagligstuer, kabinetter, spisestuer og entreer, over brystpaneler, i 5 gæsteværelser på loftet. Tapeterne udtages af arkitekten.

Strie-maskinpapir med maling

anbringes i alle soveværelser og i et værelse på loftet.

Underloft af strie-maskinpapir m. maling

anvendes i alle rum, hvis vægge ikke er geisfsuszpanelede, heller ikke der hvor andet tag er beskrevet.

Glas

Speilglas

anvendes overalt i facaderne mod gaderne også kjelderens ene lagerrum – Hvis bygh. ønsker, skal han selv kunne tillægge glasset.

Blyglas

anvendes i hvoedtrappevinduerne og i alt glas mod entreerne. Alt i enkelt mønster og efter tegning. I de to privetvinduer i 2den etage ligeledes blyglass i geom. mønster ligeså i badene.

B glas 1 ½ tykkelse

anvendes overalt forresten. Hvis bygh. ønsker, skal han kunne tillægge glasset.

Prismeglas

anvendes over alle lysgrave mod gaden. Hvis noget billigere glas udtages, fratrækkes diff.

Blikkenslagerarbeide

Tagrender

Rundt facaderen mod gade og gårdsplads anbringes 13 cm. dybe tagrender af zink nr. 12. De forkobres efter en af arkitekten nærmere angivet måde.

Nedfalsrør

De nødvendige nedfalsrør mod gade og gårdsplads anbringes, de udføres af zink nr. 12. De forkobres. Fra samleikum mellom det store hjørnetårn og gavl ledes vandet i et nedfalsrør, der ligger i en i muren afsat slids på den indre side.

Forsynes oventil med en femdelt traktform stykke for at hindre rotters adgang; efter anvisning

0.5 m. over grunden skal nedfaldsrørene være jernrør.

Vinkelrender

udføres af galvaniseret jern.

Gavlrender

ligeså

Mønnekom

ligeså

Piber

Over taget beslås forsvarlig med galv. jern. Der indmures først blystrimler tilstrækkelig brede forat få det tæt.

Gavlbeslag

alle gavler. Der ikke dækkes af huggen sten beslås emd galv. jern.

Bordtagbeslag

på vanlig og lovbealet måde.

Solbænke

Vinduernes solbænke mod gårdplads dækkes med gavl. Jern

Kobbertækning

Karnappet mod Apothekergd. tækkes med kobber. Det store hovedtårns metalbeslag skal være kobber ligeså den omløbende tagrende. Tårnets hvoedtækning blir skifer. Ved flagstængerne lidt kobberarbeide.

Indtækning forøvrigt

Alle kroger og kriger på tagene må indtækkes på en forsvarlig og en omhyggelig måde.

Kobberhustækning

Disse tækkes og beslås med gavl. Jern

Tækningsarbeider

Tækning med skifer

Alle tage tækkes med bedste sort skifer, dobbelt tækning på lægter. Sapsten. Tårnene tækkes af egen bestilt skifer, bedste sort; lignende tækning som udført på hotell "Skandinavie". Alle tage belægges under skiferen med bedste sort asfaltpap.

Diverse arbeider

Facadeudstyr

Facaderne udstyres således som tegningerne viser. Under pudsearbejderne henhører en del oramentoplægning angivet på tegningerne. En del ornament er også indhugget i stenen, men denne tillægges altså af bygherren så dette er entrepr. uvedkommende. Den på det ene hjørne angivne svane tillægges af bygherren. Førøvrigt må alt dette arbejde udføres nøiagtig – håndværksmæssig og nitid; tilsynet vil i så måde blive fordringsfuldt.

Indre indredninger Kjelderens

I kulrummene

opsættes en kulbinge

I husholdningskjelderne

opsættes en del hylder, låsfærdig skab etc efter nærmere anvisning.

I vinkjelderens

opsættes en del hylder, reoler – skab efter anvisning.

I rulle og strygekjelderne

opsættes en trækrulle og et par strygebord.

I vaskekjælder og ildhus

opsættes 2 store vaskekumme i hver med en del anden indredning efter anvisning.

I materialrummene og i lagerkjelderne

opsættes endel enkle reoler efter nærmere anvisning.

I støderummet

nedfælles i grunden en huggen sten som underlag for stødemorter.

1ste etage

Priveterne

Udstyres som vandclosetter med bedste system; der må vaskes på, at den alm. voldsomme sus ved beholderens vandfylding ikke forekommer. De udstyres net og smagfuldt med en klædekrog. Vandtilførselen skal ske authomatisk, når man står op fra sædet.

Lageret

indredes med enkle reoler langs væggene efter anvisning.

Butikkerne

får en alm. pen indredning, den mindste for en skomagerforretning, den store for en manufakturforretning.

Begge får diskpladse af eg. De udføres begge efter specialtegning.

Materialrummene

får ingen indredning.

Laboratorierummet ligeså

Arbejdsrum ligeså

Apotheket ligeså

Privat arbejdsrum

indrettes under apothekerbygningens hovedtrappe. Væggene må være ildfaste.

2den etage

Priveterne

Indredes som i 1ste etage. Det er mulig at vandbeholderen må anbringes på loftet istedenfor i selve rummet; dette for at undgå sus.

Kjøkkener

udstyres pent, men rigelig indredning efter nærmere anvisning. Disk, skabe, skuffer etc efter ønske.

Anretning og spiskamrene

hensigtsmæssig indredning med låsfærdige skabe, skuffer og hylder efter ønske.

Kotterne

udstyres med hylde og kroge efter ønske.

I entréerne

opsættes klædekroge og muligens nogle hylder,

Badeværelserne

udstyres pent, med tremmer over hele asfaltgulvet. Det ene badekar indklædes i træ. Begge får forresten fuldt udstyr, bæk, speil m hylde, klædekroge etc. Der anvendes en del dekoration efter anvisning i det ene.

Dagligstuen

Dagligstuen over apotheket får et udstyr som vist på specialtegning beroende på arkitektens kontor. Dette udstyr samles i anbudet i en specificeret sum, om det skulde blive sløifet senere.

Loftet

I bodene

opsættes en del hylder og klædekroge.

Tørreloftene

Forsynes med en del tvætre med kroger til befæstigelse af klædekroge.

Kroge

opsættes, hvor findes fornødent.

Ringeledninger

indlægges fra gadedørene, entreer, spisestuer, soveværelser etc., fra alle værelser til køkkener. Desuden går en egen ledning fra to soveværelser til pigekamrene.

Elektriske lysledninger

indlægges overalt

Gasledning

indlægges fra gaderne til badeværelse, køkken og laboratorium.

Malerarbeier

Jernarbeider

Alt sådant mønjes og hvor det er synlig males det efter anvisning. Jernspirene får lidt ægte forgyldning.

Træværk

Alt træværk grundes 2 gange, sparkling og oljemales 2 gange efter anvisning.

Brystpanel

Alle brystpaneler oljes på bagsiden før opfæstningen. På forsiden sættes farverne efter arkitektens anvisning. Ægte træsorter males ikke, men beitses.

Trætagerne

males efter anvisning. Egte træsorter beitses.

Gulvene

udføres på vanlig solideste måde, langs alle vægge males en bred fris.

Døre, vinduer og udføringer.

males ligeledes efter anvisning og lakeres.

Tage og vægge af maksinpapir

også efter anvisning.

Tage og vægge af geisfuszpanel

ligeså.

Ikke malet træværk

Forskjellige rums træværk males ikke, f.eks. kulrum, husholdningskjelder etc.; tørreloft og lignende.

Tagrender og nedfaldsrør

mod gårdsplads males.

Dekoration

En del dekoration vil komme til anvendelse efter anvisning. staferinger, linjer etc. skal også kunne forlanges om ønskes.

Indv. pudsplader

stryges med alm. kalkfarve efter anvisning og muligens lidt dekoration efter anvisning.

Udvendige pudsplader

Stryges med universalfarve efter anvisning. Fladeren må behandles ikke med en eneste farve, men med flere således at fladerne får mer liv; anvises af arkitekten.

Alt malerarbeide

Må udføres efter arkitektens anvisninger; der skal på her eneste farve sættes prøver, der først må godkjennes af ark. førend malingen påbegyndes.

Diverse

Brandstiger

af træ; 2 stkr. opsættes og befæstes til muren på lovbehandlet måde; de oliemales.

Lovbefalede og påbudte ting

og i bygningstilladelsen forlangte ting, skal være indbefattet i kontraktssummen selv om det i denne beskrivelse ikke er nævnt.

Brandassurance

betales af entreprenøren. Polisen transporteres over på bygherren.

Rigsforsikringsafgift

betales af entreprenøren.

Vandafgift

ligeså

Andre attester

ligeså

Al mursten på tomten skal overdækkes. Kulekalk skal anvendes. Sanden skarpkantet, ikke for fin og absolut ikke sjøvand.

Denne beskrivelses mening er så omfattende som mulig at nævne de ting og det udstyr, som bygningen skal have, den skal for entreprenøren være en støtte ved anbudsberegningen; men i anbudet skal være medregnet alle ting, der hører til en bygning som denne, selv om det her ikke er nævnt. Det er meningen at bygningen ved overtagelsen skal være fuldt færdig til indflydning for den omforenede kontraktsum.

Ytterlige forandringer, der betinger øgede omkostninger betales naturligvis extra efter nærmere i konditionerne fastsatte betingelser.

Entreprenøren skal – for de bygningsdele, som ikke findes angivet på tegningerne, hvoraf heller ikke leveres specialtegninger – være forpligtet til at forevise arkitekten prøver til godkendelse.

Anbudet indleveres særskilt for hver bygning.

Anbudet skal være fuldt færdig specificeret med masseangivelse og enhetspriser.

Aalesund, 12 febr. 1906

J.A.J.Øwre P.Lowzow O. Ottesen